SL13 stop silent

Seit **1942**

Rohr-Innendurchmesser für die SL13 bestimmen

Mit dem Kartonkeil in 4 einfachen Schritten zur richtigen Grösse der SL13.

01 Kartonkeil herstellen

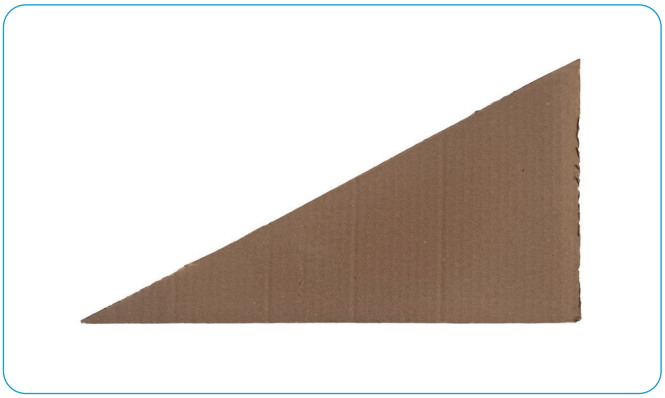

Kartonkeil gemäss Vorlage zuschneiden.

02 Kartonkeil einsetzen

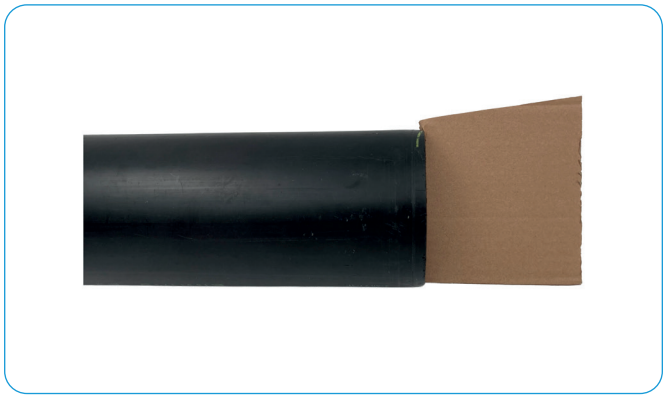

Kartonkeil ins Rohr drücken, bis eine deutliche Einkerbung entsteht.

03 Durchmesser ablesen

Kartonkeil herausnehmen und den Innendurchmesser an der geraden Kante der Markierung ablesen.

04 SL13 auswählen

SL13 Ø mm	Spannbereich mm	SL13 Ø mm	Spannbereich mm
80	75 - 80	150	145 - 154
100	93 - 102	200	183 - 197
110	98 - 106	250	230 - 252
125	115 - 125	300	280 - 298

Durchmesser passt nicht? Wir liefern den Adapter.

Lasso

Lasso Technik AG I lasso@lasso.ch I www.stopsilent.com

SWISS MADE